

Accu Energy One

Una bomba,
máximas
posibilidades



Flexible – Segura – Cómoda – con sistema híbrido



Las bombas para barril AccuOne y EnergyOne de Bürkle con el exclusivo sistema híbrido permiten un trasiego rápido, flexible y cómodo, dónde y cuándo lo desee. Las bombas están equipadas con dos sistemas diferentes de alimentación: AccuOne, que funciona con una batería de alto rendimiento o EnergyOne, con cable de red para su conexión directa a la red.

La característica especial:

¡Las unidades de alimentación son intercambiables!

La batería o la fuente de alimentación se pueden retirar y cambiar fácilmente mediante un cierre de clip. Por lo tanto, AccuOne puede funcionar también con una unidad de cable de red y EnergyOne puede funcionar también con una batería. Con el accesorio de la batería de repuesto no tendrá que parar mientras carga la batería. También el accionamiento se puede separar fácilmente de la unidad de bombeo mediante un cierre de clip. De esta forma, se puede utilizar un solo accionamiento en varias unidades de bombeo estacionarias. AccuOne y EnergyOne están diseñadas para aplicaciones en las que se deben rellenar cantidades reducidas de líquido en recipientes pequeños con aberturas reducidas.



Retirar la batería



Retirar la fuente de alimentación



Retirar el accionador



TouchPanel



Un accionamiento para varias unidades de bombeo

EL panel táctil TouchPanel dispone de un teclado de membrana que lo protege contra suciedad, agua y polvo y permite regular de forma continua y precisa el caudal entre 0,4 l/min y 12 l/min. Junto a la boquilla fija, dispone de un tubo de descarga flexible con pistola distribuidora. La ligera bomba de alto rendimiento está fabricada en materiales de alta calidad PP y Hastelloy C, lo que le proporciona una excelente resistencia química. Por ello está indicada también para el trasiego de ácidos y lejías.

¡Tenga en cuenta la información detallada sobre la resistencia con productos químicos!

- ▶ Sistema híbrido exclusivo – batería y fuente de alimentación intercambiables
- ▶ Disponible con batería de repuesto
- ▶ Unidad de accionamiento de fácil desacople
- ▶ TouchPanel para dosificación precisa
- ▶ Gran capacidad de vaciado y de transporte

AccuOne/EnergyOne

AccuOne con batería



La bomba para barril AccuOne con sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de los sistemas de alimentación.

Batería más ligera y de mayor rendimiento con tecnología de iones de litio de última generación, sin efecto memoria y con función de parada automática antes de la descarga total.

- ▶ Batería de iones
- ▶ Disponible con batería de repuesto
- ▶ Hasta 1500 litros de capacidad de transporte por cada carga de batería
- ▶ Excelente resistencia química
- ▶ Se puede utilizar con la batería o con la fuente de alimentación opcional

Profundidad de inmersión cm	Nº de artículo
50	5900-1050 N4
70	5900-1070 N4
100	5900-1100 N4


EnergyOne con fuente de alimentación



La bomba para barril EnergyOne con sistema híbrido le ofrece la máxima flexibilidad e independencia de los sistemas de alimentación por batería.

- ▶ Duración ilimitada de trasiego
- ▶ Excelente resistencia química
- ▶ Se puede utilizar con la fuente de alimentación o con la batería opcional

Profundidad de inmersión cm	Nº de artículo
50	5900-2050 N4
70	5900-2070 N4
100	5900-2100 N4

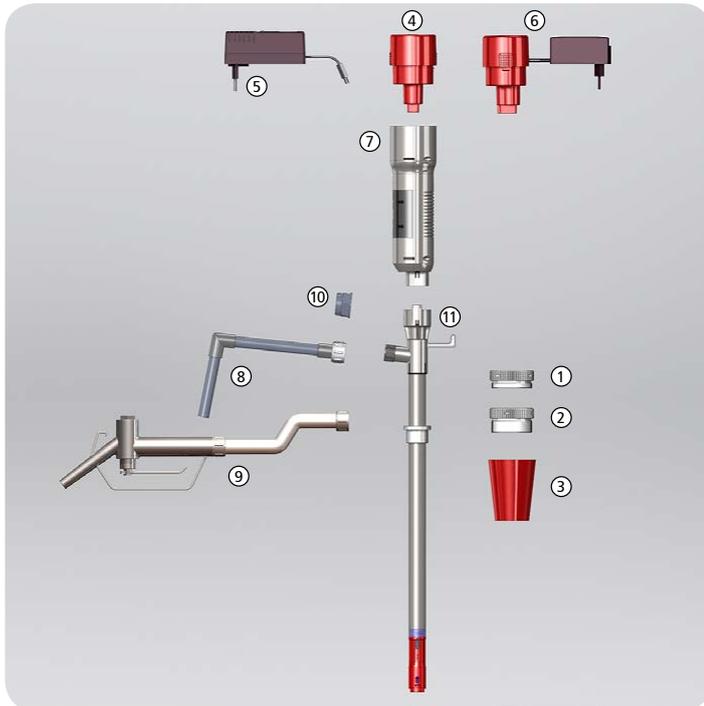

Accesorios

Descripción	Nº de artículo
① Abrazadera de rosca en PP, rosca fina de acero R 2", exterior	5600-3130 N4
① Abrazadera de rosca en PP, rosca de 2" Mauser, exterior	5600-3170 N4
① Abrazadera de rosca en PP, rosca Tri-Sure, exterior	5600-3180 N4
② Racor de recipiente	5600-3140 N4
③ Tapón de PVC para barril, Ø 40-70 mm (no para zona EX)	5600-3150 N4
④ Batería sin cargador para Accu/EnergyOne	5900-3010 N4
⑤ Cargador para batería para Accu/EnergyOne	5900-3015 N4
⑥ Fuente de alimentación incl. conectores	5900-3020 N4
⑦ Accionamiento sin batería o fuente de alimentación	5900-3030 N4
⑧ Boquilla	5900-3040 N4
⑨ Tubo de descarga 1,2 m, con pistola distribuidora (PVC, PP, V2A, FKM)	5900-3045 N4
⑩ Tapa de cierre con rosca 3/4"	8535-0034 N3
⑪ Unidad de bombeo Accu/EnergyOne 50 cm	5900-3050 N4
⑪ Unidad de bombeo Accu/EnergyOne 70 cm	5900-3070 N4
⑪ Unidad de bombeo Accu/EnergyOne 100 cm	5900-3100 N4



Unidad de alimentación con adaptador



Cargador de batería



Tubo de descarga con pistola distribuidora

